

Contents

1. Introduction	1
2. Notification de Mouvement de Terre sans Certificat Contrôle Qualité (CCQT) vers un Site Récepteur	3
3. Notification de Mouvement de Terre sans Certificat Contrôle Qualité (CCQT) vers une Installation Autorisée.....	18
4. Notification d'un site d'origine avec Certificat de Contrôle de Qualité (CCQT) vers un Site Récepteur	34
5. Notification d'un site d'origine avec Certificat de Contrôle de Qualité (CCQT) vers une Installation Autorisée.....	37

Liste des abréviations

- **NMT** : Notification de Mouvement de Terre
- **DT** : Document de Transport
- **RQT** : Rapport de Qualité des Terres
- **CCQT** : Certificat de Contrôle de Qualité des Terres
- **IA** : Installation Autorisée
- **SR** : Site Récepteur
- **CET** : Centre d'Enfouissement Technique

1. Introduction

1.1. Quoi

Ce guide détaillé a pour but d'expliquer à l'utilisateur de la plateforme Walterre la marche à suivre afin d'introduire une Notification de Mouvement de Terre « NMT ».

1.2. Pourquoi

La **Notification de Mouvement de Terre** est la requête à introduire par l'utilisateur afin d'obtenir un **Document de Transport**. Le **Document de Transport** « DT » assure la traçabilité des terres évacuées. Ce document est obligatoire pour transporter un ou plusieurs lots de terres excavées dont le volume total à évacuer hors du chantier est supérieur à 10 m³. Il existe d'autres cas où un Document de Transport n'est pas nécessaire, ceux-ci sont expliqués dans notre [FAQ](#).

1.3. Qui

La personne responsable de l'obtention des **Documents de Transport** est la personne qui choisit la destination des Terres.

1.4. Quand

Le **Document de Transport** est à obtenir au plus tard avant tout déplacement de terre hors du chantier. Il est conseillé de réaliser la **Notification de Mouvement de Terre** dès que la destination et le volume de terres à transporter sont connus. Nous rappelons que l'ASBL Walterre dispose d'un délai de traitement de 72 heures pour le traitement d'une NMT. A cela, mieux vaut prévoir un éventuel délai pour compléter une demande incomplète.

1.5. Où

Les différentes **Notifications de Mouvement de Terre** se font via la [Plateforme Walterre](#) en ligne.

Afin d'accéder à celle-ci, il est d'abord nécessaire de s'inscrire via le [Formulaire Général d'inscription](#). Une fois celle-ci réalisée, votre compte est créé dans les 24h à 48h et vous recevrez un e-mail vous invitant à choisir un mot de passe. **Attention ! Ce mail peut se trouver dans les courriers indésirables.**

1.6. Prix

Les **Notifications de Mouvement de Terre** sont soumises à un droit de dossier. Celui-ci est de 27,13€ HTVA (32,83€ TTC) lorsque les mouvements de terre sont inférieurs à 400 m³. Pour les mouvements plus importants, les droits de dossiers varient en fonction du volume déplacé. L'outil de calcul disponible sur le [site de Walterre](#) peut vous aider à estimer ce montant.

Les droits de dossiers doivent être versés à l'avance sur le compte bancaire de Walterre ASBL (BE68 7320 5232 9834) avec en communication le numéro d'entreprise ou de TVA ainsi que le **numéro de la requête**. Il est également possible de financer vos requêtes via une provision qui

servira à l'introduction d'un certain nombre de requête. Il est fortement conseillé de garder une preuve de la transaction pour l'annexer plus tard à la requête.

1.7. Comment


La suite du guide explique la manière d'introduire les **Notifications de Mouvement de Terre** en fonction du cas dans lequel vous vous situez.

1.7.1. Types de destination des terres ?

Nous apportons une clarification sur ces deux types de destination pour le transport de terres :

- Une **Installation Autorisée** « IA » est l'installation de stockage temporaire, de tri/regroupement, de prétraitement, et/ou de traitement de terres ;
- Un **Site Récepteur** « SR » correspond à la destination finale des terres, le site sur lequel elles vont être valorisées. Il peut s'agir d'une carrière à remblayer, un CET à réaménager, un site de versage autorisé ou encore un terrain à aplanir. En bref, tout terrain sur lequel des terres seront importées dans le but de les valoriser.

1.7.2. Dans quel cas est-ce que je me trouve ?

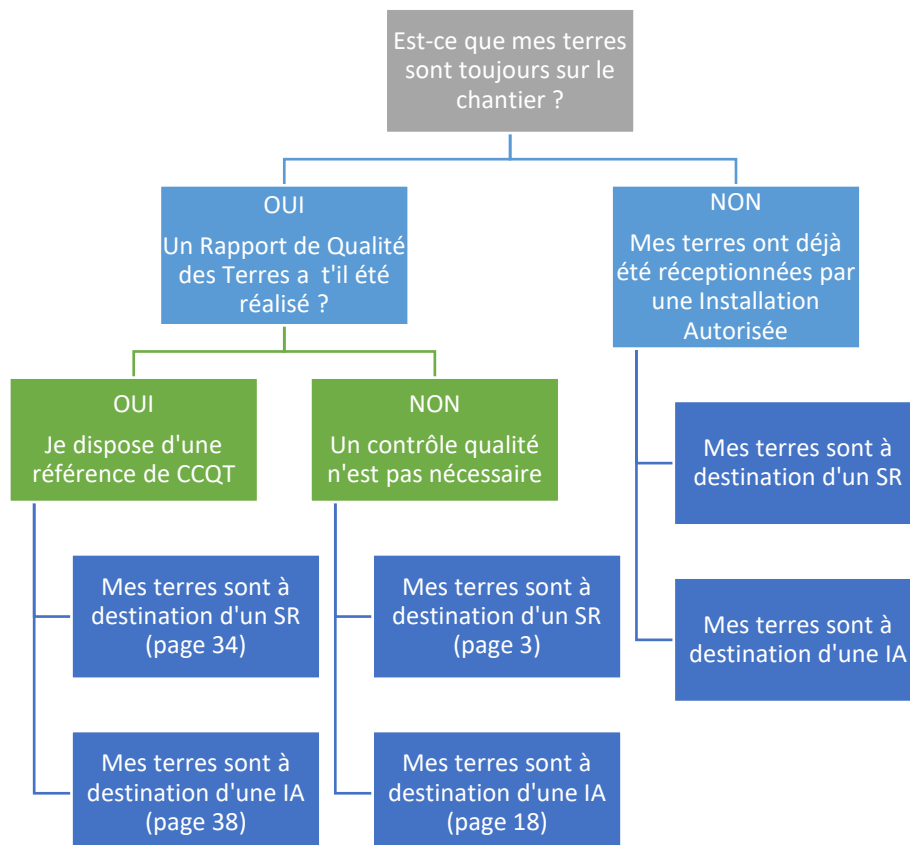

5. Notification d'un site d'origine avec Certificat de Contrôle de Qualité (CCQT) vers une Installation Autorisée

6.1. A réaliser au préalable

Avant de réaliser la NMT, plusieurs informations sont à regrouper :

- La référence du CCQT fourni par le maître d'ouvrage. La référence est sous la forme WT00XXXX ;
- Le nom de l'installation autorisée qui accueillera les terres.

6.2. Encoder la Notification de Mouvement de Terre sur la plateforme

Une fois connecté sur la page d'accueil de la plateforme, suivez les instructions suivantes :



- Cliquez sur le bouton « **NMT avec rapport qualité de terres** » ;
- Cliquez sur le bouton « **NMT vers une IA avec RQT** » ;



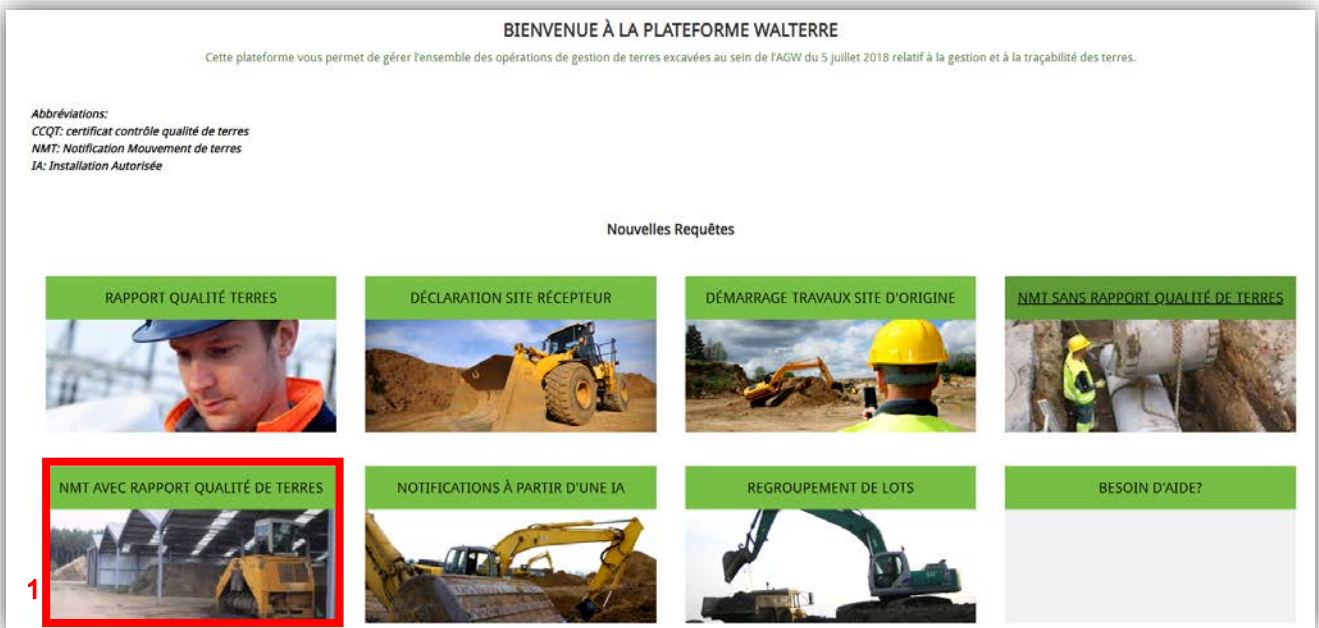


Figure 53 : Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 1)

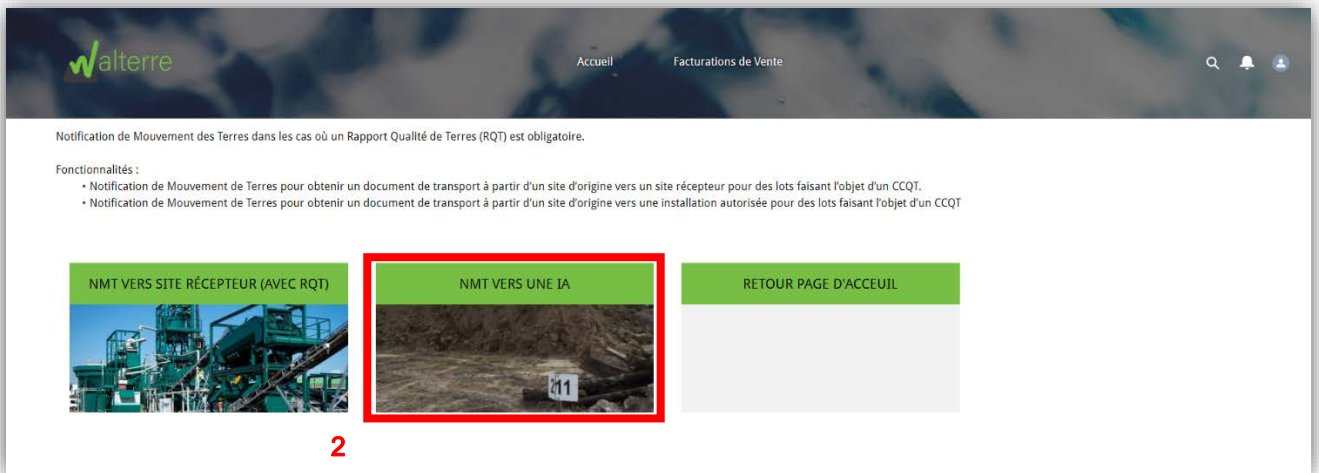


Figure 54 : Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 2)

- L'utilisateur sera alors dirigé vers la première page de la NMT. Il s'agit d'un préambule à lire attentivement. En effet, celui-ci regroupe une série d'informations nécessaire au bon déroulement de la notification. Une fois que chaque panneau est complété, cliquez sur le bouton « **Suivant** » pour passer aux prochaines étapes.

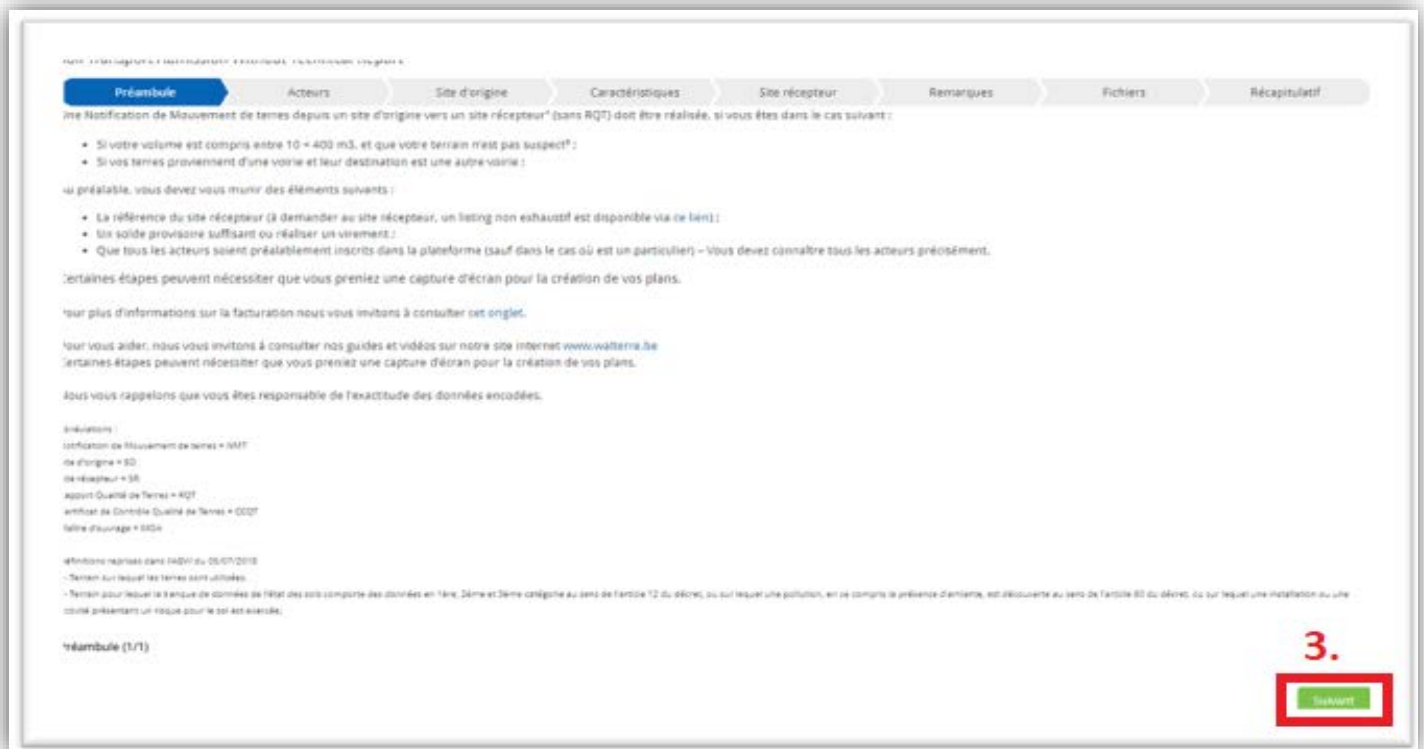


Figure 55: Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 3)

1. Acteurs

Remplissez les champs en dessous. Notez que les différentes sociétés doivent être inscrites au préalable sur la plateforme :

- Nom de votre société** : sélectionnez la société qui introduit la demande et qui sera facturée pour le Document de Transport. Cette case est préremplie en fonction du compte utilisé.
- Entrepreneur** : sélectionnez la personne réalisant les travaux ;
- Transporteur** : sélectionnez la personne réalisant le transport des terres. Si plusieurs transporteurs participent au projet, encodez le transporteur principal et citez les autres dans le cadre « Autre(s) transporteur(s) » ;

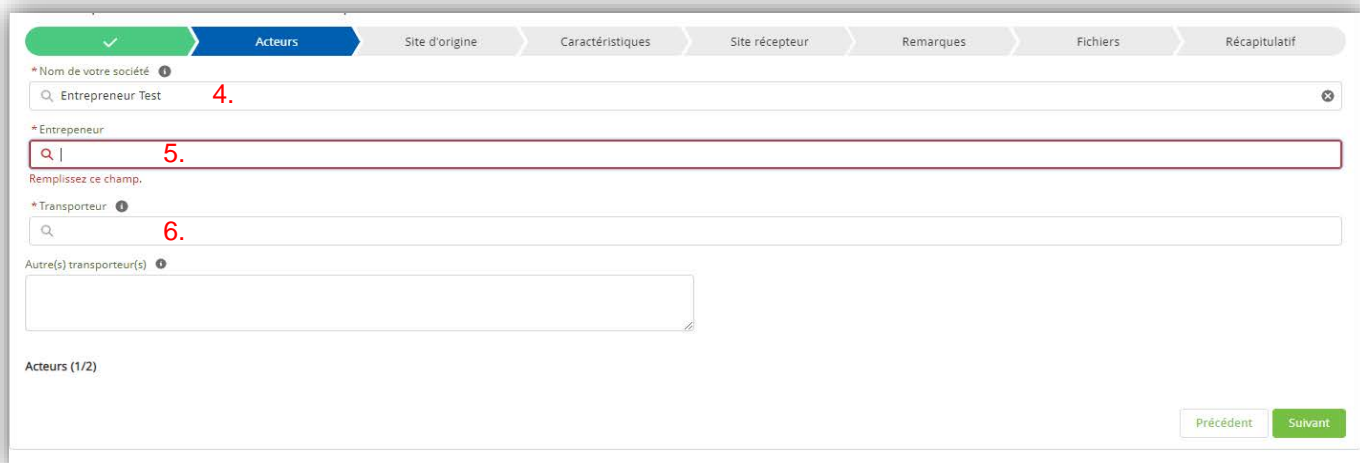


Figure 56: Remplir une NMT : vue de la plateforme (points 4 à 6)

2. Site d'origine

7. **Nom du Projet** : Insérez un bref descriptif du projet
8. **Référence du CCQT** : insérez la référence du CCQT obtenu du Maître d'Ouvrage. Celui-ci est de la forme : WT00XXXX ;
9. Renseignez une **Date projetée du transport de terre**. Cette date ne doit pas nécessairement être précise et ne signifie pas que le transport doit être effectué ce jour-là ;
10. Enfin, mentionnez le **code EURAL** (code déchet) des terres. Par défaut, il est réglé sur « 17.05.04 : terres de déblais » ;



Figure 57: Remplir une NMT : vue de la plateforme (points 7 à 10)

11. Sélectionnez le ou les **lots à transporter** à l'aide de la petite flèche pointant vers la droite à côté du volume du lot. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer une fois que les lots ont été choisis.
12. Si tout le volume du lot ne doit pas être évacué, le volume peut aussi être adapté. Indiquez alors dans la case correspondant au lot le volume à transporter ;

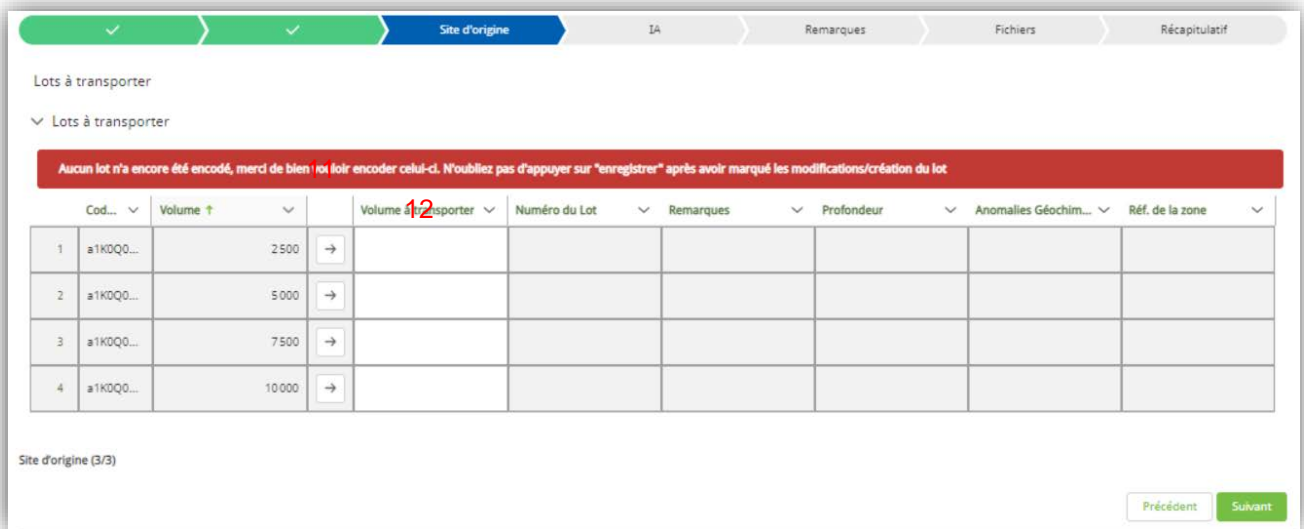


Figure 58 : Remplir une NMT : vue de la plateforme (points 11 et 12)

3. Site Récepteur et remarques

13. Mentionnez l'Installation Autorisée (centre de regroupement) vers laquelle les terres seront acheminées ;
14. Ajoutez d'éventuelles remarques si nécessaires ;



Figure 59 : Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 13)

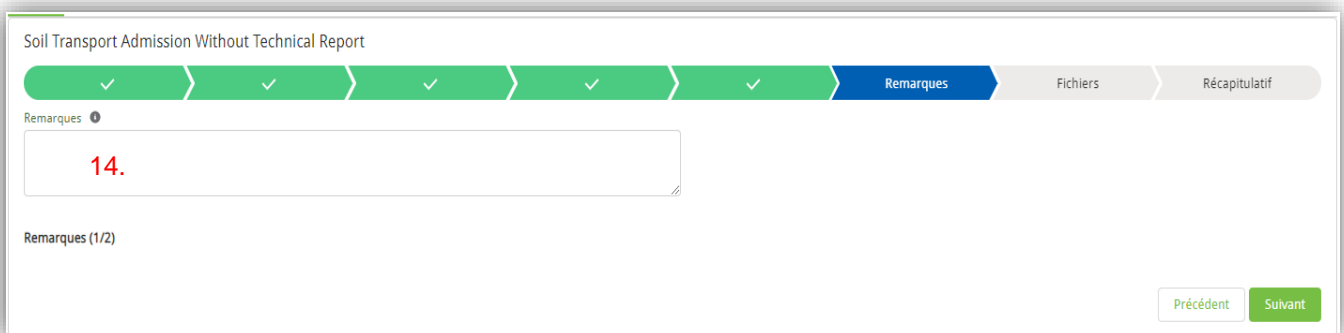


Figure 60 : Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 14)

15. Cochez la manière dont les droits de dossiers sont versés. Via une **provision** déjà versées sur le compte de l'ASBL Walterre ou bien via un versement du **montant exact** dû pour la requête.
16. Mentionnez votre **référence de facturation** si nécessaire. Pour plus d'information nous vous invitons à consulter notre [site internet](#) ;

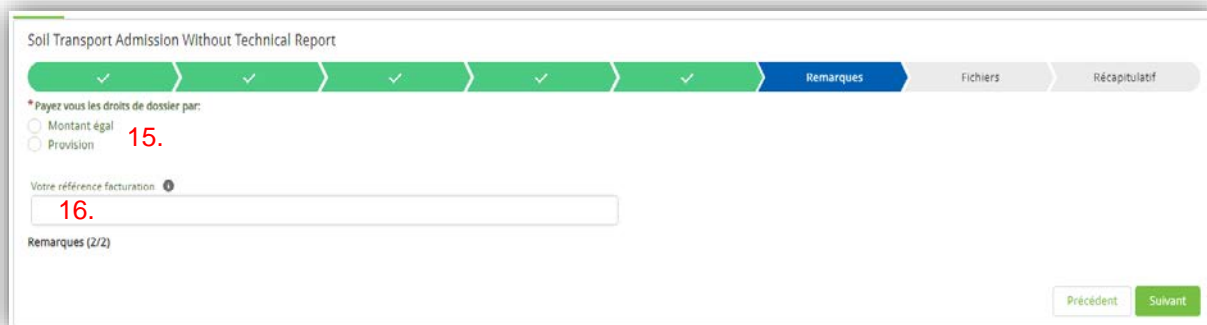


Figure 59: Remplir une NMT : vue de la plateforme (points 15 et 16)

4. Fichiers


17. Ajouter d'éventuels **fichiers** à la requête ;



Figure 60: Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 17)

5. Récapitulatif

18. Vérifiez bien sur le **récapitulatif** que les informations encodées sont correctes et cliquez sur suivant afin de terminer la demande.

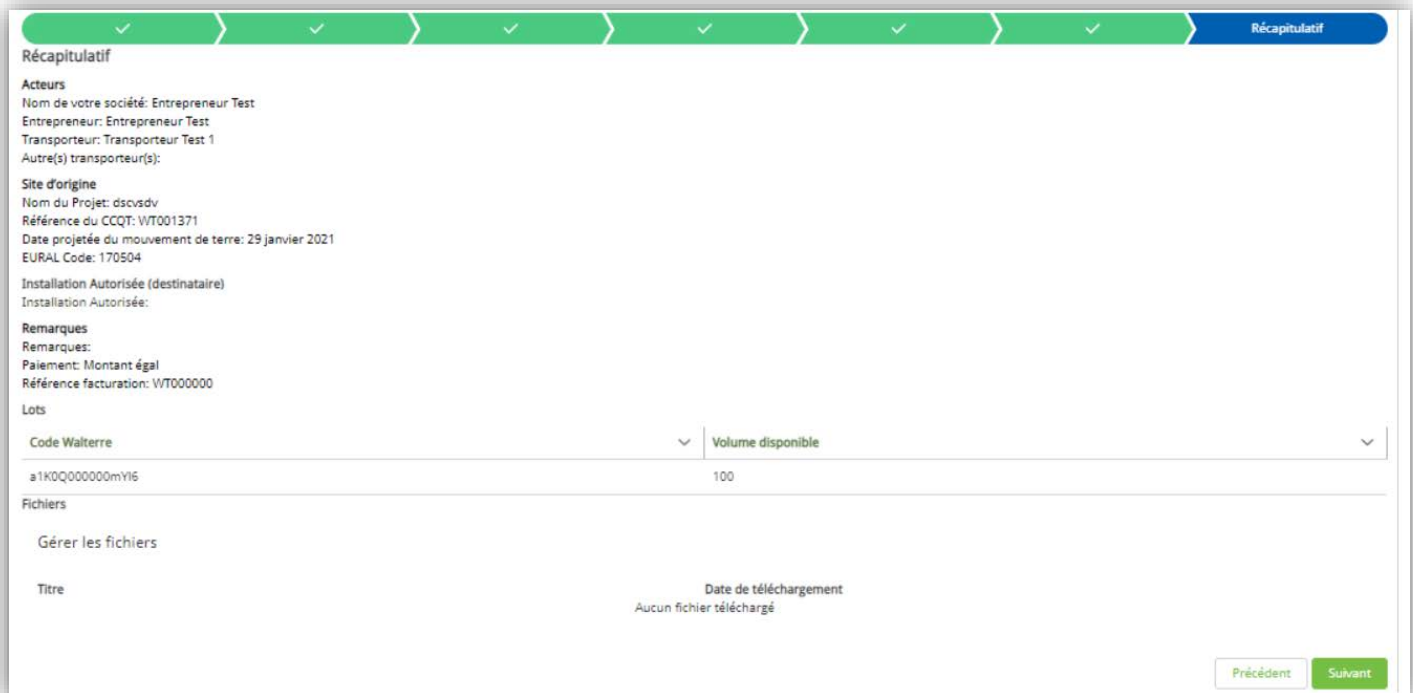

Récapitulatif

Acteurs
 Nom de votre société: Entrepreneur Test
 Entrepreneur: Entrepreneur Test
 Transporteur: Transporteur Test 1
 Autre(s) transporteur(s):

Site d'origine
 Nom du Projet: dscvsdv
 Référence du CCQT: WT001371
 Date projetée du mouvement de terre: 29 janvier 2021
 EURAL Code: 170504

Installation Autorisée (destinataire)
 Installation Autorisée:

Remarques
 Remarques:
 Paiement: Montant égal
 Référence facturation: WT000000

Lots

Code Walterre	Volume disponible
a1K0Q000000mY16	100

Fichiers

Gérer les fichiers

Titre	Date de téléchargement
Aucun fichier téléchargé	

Précédent Suivant

Figure 61: Remplir une NMT : vue de la plateforme (point 18)